


DE TIJD INSTELLEN

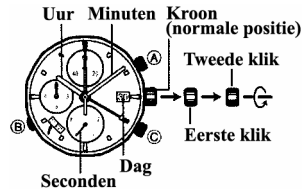

- Trek de kroon uit tot de secondepositie (tweede 'klik').
 - Hierdoor stopt de secondewijzer en gaat deze naar 0.
- Stel de wijzers in door de kroon te draaien.
- Druk de kroon weer terug in de normale positie om de tijdfunctie weer opnieuw te starten.

Noot

- Sommige waterbestendige modellen zijn uitgevoerd met een draaivergrendelingskroon.
- Bij die modellen dient u de kroon eerst te ontgrendelen door deze naar u toe te draaien (C pijl in de illustratie) voordat u deze kan uittrekken. Trek niet te hard aan de kroon.
- Let erop dat deze horloges niet waterdicht zijn als de kroon losgedraaid is. Wees er zeker van dat u de kroon zo ver als mogelijk terugdraait na een instelling gemaakt te hebben.

Voor horloges met een verstreken tijd ring



Verstreken-tijd ring

Draai de verstreken tijd ring zodat het ▼ teken met de minutenwijzer overeenkomt. Lees na een bepaalde verstreken tijd de verplaatsing van de minutenwijzer ten opzichte van de verstreken tijd ring af. De verstreken tijd wordt aangegeven.

DE DAG INSTELLEN


- Trek de kroon uit tot de eerste 'klik'.
 - Stel de dag in door de kroon naar u toe te draaien (C pijl in de illustratie).
 - Druk de kroon weer terug naar de normale positie.
- Vermijd de dag in te stellen tussen 9:00 uur 's avonds en 1:00 uur 's ochtends (de dagdisplay kan dan mogelijk niet naar de volgende dag veranderen).

DE STOPWATCH GEBRUIKEN

De stopwatch maakt het mogelijk dat u de verstreken tijd meet tot en met 11 uur, 59 minuten en 59,95 seconden. U kunt ook de positie van de secondewijzer van de stopwatch instellen indien noodzakelijk.

- De illustratie toont een tijd van 3 uur, 40 minuten en 33,60 seconden.
- Probeer niet de stopwatchbedieningen uit te voeren als de kroon is uitgetrokken tot de eerste of de tweede 'klik'.

De verstreken tijd meten

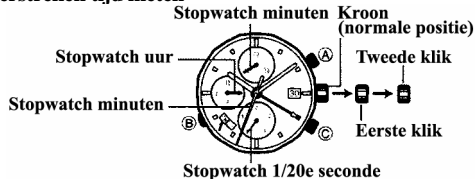

- Druk op C om de stopwatch opnieuw in te stellen.
 - Als u op C drukt verandert de secondewijzer van de tijdfunctie naar een 1/20^e secondewijzer voor de stopwatchbediening. Dit wordt aangegeven doordat de wijzer naar 0 verplaatst.
 - Als de minuten- en secondewijzer niet exact met 0 overeenkomen, gebruik dan de procedure bij "Het wijzigen van de positie van de minuten- en secondewijzer" om de noodzakelijke aanpassing te maken.
- Druk op A om de stopwatch te starten.
 - De 1/20^e secondewijzer meet de eerste 30 seconden van de verstreken tijd maar stopt daarna op 0.
- Druk op A om de stopwatch te stoppen.
 - U kunt de meetbediening hervatten door weer op A te drukken.
 - Als u de stopwatchbediening stopt, verspringt de onderste wijzer naar de 1/20^e secondetelling van de tijdbediening.
 - Als u na de eerste 30 seconden van een tijdbediening op A drukt om de stopwatch te stoppen, verplaatst de 1/20^e secondewijzer zich naar de juiste positie om de door het horloge bijgehouden secondetelling te tonen.

- Als u de tijdbediening weer opnieuw start, start de 1/20^e secondewijzer ook opnieuw vanaf de huidige positie en verplaatst deze zich gedurende de eerstvolgende 30 seconden. Daarna stopt deze bij 0. De 1/20^e secondemeting loopt vervolgens intern in het horloge door.
- Druk op C om de stopwatch opnieuw in te stellen.
 - Druk nogmaals op C.
 - Hierdoor schakelt de 1/20^e wijzer automatisch over naar de secondetelling van de normale tijdfunctie.

Het wijzigen van de positie van de minuten- en secondewijzer

Door gebruik van de stopwatch kan de startpositie van de minuten- en secondewijzer van de stopwatch enigszins afwijken. Gebruik de volgende bedieningen om de positie van de wijzers te controleren en indien nodig te veranderen zodat deze naar de 12-uur positie wijzen als de stopwatch opnieuw wordt ingesteld.


De positie van de stopwatchwijzers veranderen

- Druk op C om de stopwatch opnieuw in te stellen en controleer de positie van de minuten- en secondewijzer.
 - Trek de kroon uit naar de tweede 'klik'.
 - Druk op A om de secondewijzer vooruit te verplaatsen totdat naar de 12-uur positie wijst.
 - Druk op C zodat de uurwijzer naar 12 verspringt en de minutenwijzer naar 60 verspringt.
 - Druk de kroon terug naar de normale positie.
- Let erop dat door de kroon uit te trekken de secondewijzer van de tijdfunctie stopt. Na het uitvoeren van de bovenstaande procedure dient u ook de instelling van de tijdfunctie aan te passen.

HET ALARM GEBRUIKEN

Als het alarm is ingeschakeld, klinkt deze als de uurwijzer dezelfde positie heeft als de alarmwijzer (twee keer per dag). Een wekalarmfunctie zorgt ervoor dat het alarm nogmaals klinkt op basis van 3-minuten intervallen.

Het alarm instellen

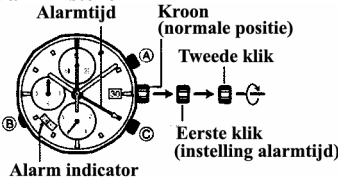

- Trek de kroon uit naar de eerste 'klik'.
- Stel de gewenste alarmtijd in door de kroon van u af te draaien (C pijl in de illustratie).
- Druk de kroon terug in de normale positie.

Het alarm in- en uitschakelen

Trek B uit om het alarm in te schakelen. Druk B in om het alarm uit te schakelen.

- Let erop dat het alarm van dit horloge van een analoog type is, wat inhoudt dat het alarm klinkt als de positie van de uurwijzer overeenkomt met die van de alarmwijzer. Het alarm klinkt twee keer per dag zolang deze is ingeschakeld. Als de alarmwijzer bijvoorbeeld naar de 6-uur positie wijst, klinkt het alarm om 6 uur 's ochtends en 6 uur 's avonds.
- Als u het alarm ingeschakeld laat (B uitgetrokken) klinkt deze vijf keer met 3-minuten intervallen, nadat de alarmtijd bereikt is. U kunt het wekalarm uitschakelen door B in te drukken.

Het alarm stoppen

Het alarm klinkt gedurende 15 seconden of totdat u deze stopt door B in te drukken.

Noot

Houd B ingedrukt als u het alarm niet dient te gebruiken. Als u het wekalarm wilt gebruiken, trek B uit nadat het alarm gestopt is. Het alarm klinkt maximaal vijf keer met 3-minuten intervallen als B uitgetrokken is.