


# Gebruiksaanwijzing Horloge model 4369.

## De tijd instellen

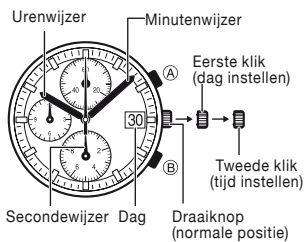


- Trek de draaiknop uit tot de tweede klik.
  - De secondewijzer beweegt nu naar de 12-uurspositie. Daar stopt hij.
- Stel de wijzers in door aan de draaiknop te draaien.
  - Draai aan de draaiknop om de wijzers in de richting van de klok te verplaatsen. Zet de minutenwijzer op vier of vijf minuten na de tijd die u wilt instellen en draai deze dan terug tot de juiste instelling.
  - Stel de tijd zorgvuldig in en maak daarbij onderscheid tussen AM en PM.
- Duw de draaiknop terug in de normale positie om de tijdfunctie opnieuw te starten.

## De dag instellen

- Trek de draaiknop uit tot de eerste klik.
- Stel de dag in door de draaiknop naar u toe te draaien.
- Duw de draaiknop terug in de normale positie.
  - Wijzig de datum niet wanneer de huidige tijd tussen 21.00 uur en 1.00 uur aangeeft.

## De stopwatch gebruiken

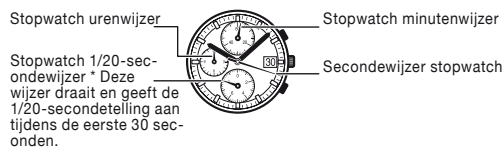

Met de stopwatch kunt u verstreken tijd meten tot een bereik van 11 uur, 59 minuten, 59,95 seconden.

## Meten van verstreken tijd

- Druk op [A] om de stopwatch te starten.
- Druk op [A] om de stopwatch stil te zetten.
  - U kunt de tijdmeting hervatten door opnieuw op [A] te drukken.
  - De stopwatch 1/20-secondewijzer draait en geeft de 1/20-secondetelling aan tijdens de eerste 30 seconden.
- Controleer de verstreken tijd.
  - Het onderstaande voorbeeld toont een verstreken tijd van twee minuten, 18,80 seconden



- Druk op [B] om de stopwatch te resetten.
- Hiermee schakelt u de Tijdfunctiemodus in.
- Om de 1/20-secondewijzer van de stopwatch weer te gebruiken als secondewijzer van de tijdfunctie (die de telling van de huidige seconden aangeeft), drukt u nogmaals op [B].

## Let op:

- Gebruik de stopwatch niet wanneer de draaiknop is uitgetrokken tot de eerste of tweede klik. Als u probeert op een knop te drukken, kunt u per ongeluk aan de draaiknop draaien en de huidige tijd- of datuminstelling wijzigen.
- Als de secondewijzer en 1/20-secondewijzer van de stopwatch in de verkeerde startpositie staan, gebruikt u de volgende procedures om de positie van de wijzers te veranderen zodat deze naar 12 uur wijzen wanneer de stopwatch wordt gereset.

## De positie van de stopwatchwijzers veranderen

- Druk op [B] om de stopwatch te resetten en controleer de stand van de secondewijzer en 1/20-secondewijzer van de stopwatch.
- Trek de draaiknop uit tot de tweede klik.
- Druk op [A] om de stopwatchsecondewijzer te verplaatsen.
- Druk op [B].
- Als de 1/20-secondewijzer van de stopwatch in de juiste stand staat, gaat u verder met stap 6. Als ook de 1/20-secondewijzer van de stopwatch verkeerd staat, drukt u op [B] om de 1/20-secondewijzer van de stopwatch te verplaatsen.
- Nadat u de door u gewenste aanpassingen hebt aangebracht, drukt u de draaiknop terug in zijn normale positie.
- Let op dat het uittrekken van de draaiknop ook de secondewijzer van de tijdfunctie uitzet. Nadat u de bovenstaande procedure hebt uitgevoerd, moet u ook de tijdstelling aanpassen.


## Voor een horloge met een ring voor verstreken tijd



Draai aan de ring voor verstreken tijd om de  $\nabla$  markering op één lijn te zetten met de minutenwijzer. Nadat een bepaalde tijd verstreken is, leest u op de ring voor verstreken tijd de schaalverdeling af waar de minutenwijzer naar wijst.

De verstreken tijd wordt aangegeven.

## Ring voor verstreken tijd



- Sommige waterbestendige modellen hebben een schroefdraaiknop.
- Bij deze modellen moet u de draaiknop eerst losschroeven in de richting zoals aangegeven op de illustratie om deze los te draaien voordat u hem kunt uittrekken. Trek niet te hard aan deze draaiknoppen.
- Houd er ook rekening mee dat deze horloges niet waterbestendig zijn als de draaiknop is losgedraaid. Zorg dat u de draaiknop weer helemaal dichtschroeft, nadat u instellingen hebt gewijzigd.